

## Entrée de meuble

Fer thermopatiné®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊥	⊖	⊞	CHF
Entrée de meuble	12.1061/45	30	45	29	10/10 pc	12.00
Entrée de meuble	12.1061/63	42	63	42	10/10 pc	12.50
Entrée de meuble borgne	12.1061/45 BL	30	45	29	pc	12.00
Entrée de meuble borgne	12.1061/63 BL	42	63	42	pc	12.50

### Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊥ Hauteur totale
- ⊥ Hauteur rosace
- ⊖ Longueur de la poignée
- ⊞ En saillie de la surface de montage
- ⊞ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊞ Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊖ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards

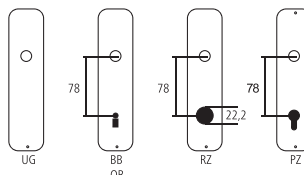

### Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm  
 Portes d'entrée : 60 mm