

# Ferrements de porte «modern»

Poignées cuvettes pour portes en bois

## Poignée cuvette

Laiton poli

Entaille 30 x 80 mm

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Poignée cuvette	20.M421S BB	40	120	2	10	107		pc 28.20
Poignée cuvette	20.M421S PZ	40	120	2	10	107		pc 38.20



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards

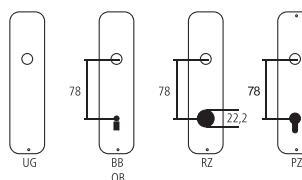

### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm