

# Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Waggon

Laiton poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	I	⊔	⊘	⊘	⊘	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								
Poignées de porte	20.1132.0	115	52	16	8			Gt 132.00
Poignée femelle	20.1132.2	115	52	16	8			Pr 99.00
Entrée de porte borgne	20.1060 UG	40	220	5	60	16		pc 49.50
Entrée de porte	20.1060 BB78	40	220	5	60	16		pc 16.50
Entrée de porte	20.1060 RZ78	40	220	5	60	16		pc 16.50
Entrée de porte	20.1060 PZ78	40	220	5	60	16		pc 16.50
Entrée de porte	20.1060 WC78-16	40	220	5	60	16		pc 21.50
Entrée de porte avec distance spéciale	20.1060 xxxx	40	220	5	60	16		pc 21.50
<b>Garniture porte d'entrée</b>								
Poignées porte d'entrée	20.1132H.0	124	55	16	9			Gt 289.00
Poignée femelle	20.1132H.2	124	55	16	9			Pr 133.00
Entrée de porte borgne	20.1060H UG	49	270	4	90	18		pc 66.50
Entrée de porte d'entrée	20.1060H RZ78	49	270	4	90	18		pc 78.00
Entrée de porte d'entrée	20.1060H PZ78	49	270	4	90	18		pc 78.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	20.1060H xxxx	49	270	4	90	18		pc 83.00

### Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊔ Largeur rosace
- I Hauteur totale
- ⊔ Hauteur rosace
- ⊔ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊔ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ⊘ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊘ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊘ Tige carrée/trou carré
- ⊘ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≠ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards

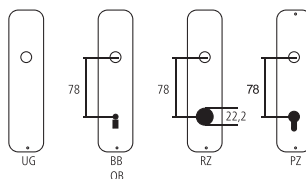

### Épaisseurs de bois standard

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm