

# Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Zupò

Fer zingué et patiné vieux




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								Gt 390.00
Poignées de porte	15.142.0	120	60	18	8			Pr 238.00
Poignée femelle	15.142.2	120	60	18	8			pc 119.00
Entrée de porte borgne	15.147 UG	40	230	2	66	18		pc 76.00
Entrée de porte	15.147 BB78	40	230	2	66	18		pc 76.00
Entrée de porte	15.147 RZ78	40	230	2	66	18		pc 76.00
Entrée de porte	15.147 PZ78	40	230	2	66	18		pc 76.00
Entrée de porte	15.147 WC78-18	40	230	2	66	18		pc 81.00
<b>Garniture porte d'entrée</b>								Gt 502.00
Poignées porte d'entrée	15.142H.0	135	60	18	9			Pr 304.00
Poignée femelle	15.142H.2	135	60	18	9			pc 152.00
Entrée de porte borgne	15.147H UG	50	250	3	76	18		pc 99.00
Entrée de porte d'entrée	15.147H RZ78	50	250	3	76	18		pc 99.00
Entrée de porte d'entrée	15.147H PZ78	50	250	3	76	18		pc 99.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	15.147H xxxx	50	250	3	76	18		pc 104.00



### Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards

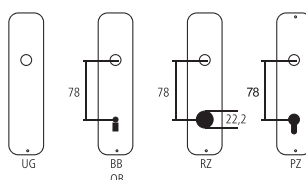

### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm